EASYLIFE – MANUEL D'UTILISATION

V**1.0.3**

EASYLIFE – MANUEL D'UTILISATION ····· 1

1. SAFETY AND PRECAUTIONS **4**

4. ICÔNES EN MODE VEILLE ET LEDS **8**

5. TOUCHES ET PARTIES CLAVIER **9**

6. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES **10**

6.1 INSTALLER LA CARTE SIM 10
6.2 INSTALLER LA BATTERIE 10
6.3 CHARGER LA BATTERIE 11
6.4 CODES DE PROTECTION 11

7. LE TÉLÉPHONE **12**

7.1 MISE EN MARCHE 12
7.2 PASSER UN APPEL 12
7.3 REFUSER UN APPEL ENTRANT 12
7.4 RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT 12
7.5 TERMINER UN APPEL 12
7.6 SERVICE D'URGENCE 12
7.7 APPELS EN ABSENCE/NUMÉROS COMPOSÉS 12
7.8 TRANSFERT D'APPEL (SERVICE DE RESEAU) 13
7.9 SIGNAL D'APPEL (SERVICE DE RESEAU) 13
7.10 INTERDICTION D'APPELS 13
7.11 ARRÊT 13

8. MODE VEILLE **13**

9. LISTE DES MENUS PRINCIPAUX ET DES SOUS-MENUS **13**

10. CONFIGURATION PAR SMS A DISTANCE **14**

10.1 CONFIGURER LES NUMEROS FAVORIS 15
10.2 CONFIGURER LE NUMERO SOS 15
10.3 AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT 15
10.4 PARAMETRER L'ALARME 15

11. NUMÉROS FAVORIS **15**

12. RÉPERTOIRE **16**

12.1 VIEW (VISUALISER) 16
12.2 CREATE (NOUVEAU CONTACT) 16
12.3 DELETE ALL (TOUT SUPPRIMER) 16
12.4 COPY ALL (TOUT COPIER) 16
12.5 SPEED DIALS (APPELS ABREGES) 17
12.6 MEMORY STATUS (ÉTAT DE LA MEMOIRE) 17

13. MESSAGES **17**

13.1 CREATE (NOUVEAU MESSAGE) 17
13.2 **INBOX (MESSAGES REÇUS)** 18
13.3 OUTBOX (MESSAGES ENVOYES) 18

13.4 Drafts (Brouillons) 18
13.5 Delete all (Tout supprimer) 18
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour selectionner l'option. Appuyer sur la touche ecran Gauche pour valider l'operation. Appuyer sur la touche ecran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. 18
13.6 Message setup (Parametres messages) 19
13.7 Voice mail (Messagerie vocale) 19

14. JOURNAL D'APPELS **19**

14.1 Incoming calls (Appels reçus) 19
14.2 Outgoing calls (Numeros composes) 20
14.3 Missed Calls (Appels en absence) 20
14.4 Call Time (Duree des appels) 20

15. ALARME **20**

16. MODES **20**

16.1 Type (Types) 20
16.2 Tone setup (Parametres tonalite) 20
Il est possible d'attribuer un type de sonnerie a differentes fonctions. Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour selectionner la fonction : 21
16.3 Volume 21
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour selectionner l'option. Appuyer sur la touche ecran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche ecran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. 21
16.4 Ring Type (Type de sonnerie) 21
Il est possible de choisir les types de sonneries suivants : Single Ring (Une sonnerie)/Repeated Ringing (Sonne)/Ascending Ringing (De plus en plus fort). Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour selectionner la fonction. Appuyer sur la touche ecran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche ecran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. 21
16.5 Vibracord (Vibreur) 21
Il est possible d'activer ou de desactiver le vibreur pour les appels entrants ou pour les nouveaux messages. Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour selectionner la fonction. Appuyer sur la touche ecran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche ecran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. 21

17. OUTILS **21**

17.1 Calculator (Calculatrice) 21
17.2 Calendar (Agenda) 21
17.3 Earphone or Headset (Oreillette ou ecouteurs) 21

18. SOS **21**

18.1 SOS Setting (Parametres SOS) 22
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour selectionner l'option. Appuyer sur la touche ecran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. 22
Dans chaque option, appuyer sur la touche * ou # pour choisir la configuration

souhaitee. Appuyer sur la touche ecran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche ecran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. 22
18.2 SMS Alert (Signalisation SMS) 22
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour acceder a l'option. Appuyer sur la touche ecran Gauche pour apporter les modifications souhaitees et valider. Appuyer sur la touche ecran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. 22
18.3 Auto Alert (Signalisation automatique) 22
Cette option permet d'activer la composition automatique du numero SOS. Lorsque le telephone tombe (desequilibre), le capteur active la composition automatique du numero SOS. 22
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour acceder a l'option. Appuyer sur la touche ecran Gauche pour apporter les modifications souhaitees et valider. Appuyer sur la touche ecran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. 22
19. PARAMÈTRES **23**
19.1 Phone Setup (Parametres telephone) 23
19.2 Network Setup (Parametres reseau) 24
19.3 Call Setup (Parametres appels) 24
19.4 Restore Factory Settings (Retablir configuration d'origine) 25
20. STK (SIM TOOL KITS) **25**
21. MODES DE SAISIE **25**
21.1 MODE DE SAISIE - ANGLAIS 26
21.2 MODE DE SAISIE - FRANÇAIS 26
21.3 MODE DE SAISIE - ESPAGNOL 26
21.4 MODE DE SAISIE - ITALIEN 26
21.5 MODE DE SAISIE - ALLEMAND 27
21.6 MODE DE SAISIE - NÉERLANDAIS 27
21.7 MODE DE SAISIE - CHIFFRES 27
21.8 MODE DE SÉLECTION - SYMBOLES 27

1. Sécurité et Précautions

- Eteignez le téléphone à proximité des usines chimiques, des stations-services et de tous les autres lieux contenant des produits explosifs.
- Rangez le téléphone hors de portée des enfants.
- Au volant, utilisez le dispositif mains-libres (acheté séparément) par mesure de sécurité. Garez la voiture sur le bas-côté avant d'entrer en communication, à moins d'un cas d'urgence.
- Eteignez le téléphone avant de monter en avion et ne l'allumez pas pendant le vol.
- Faites très attention si vous utilisez le téléphone à proximité de dispositifs tels que stimulateurs cardiaques, appareils acoustiques et autres appareils électro-médicaux, susceptibles d'interférer avec le téléphone mobile.
- Les accessoires et pièces détachées qui ne sont pas fabriqués par le producteur du téléphone ne sont pas garantis.
- Ne tentez jamais de démonter vous-même le téléphone. Adressez-vous à votre revendeur si votre téléphone mobile est en panne.
- Ne rechargez pas le téléphone si la batterie n'est pas installée.
- Chargez le téléphone dans un endroit bien aéré, à l'écart de tout matériau inflammable ou très explosif.
- Pour éviter le risque de démagnétisation, rangez le téléphone à l'écart des dispositifs magnétiques, tels que cédés ou cartes de crédit.
- Evitez tout contact entre le téléphone et les liquides. Si votre téléphone est mouillé où corrodé, retirez la batterie et adressez-vous à votre revendeur.
- Evitez d'utiliser le téléphone dans des endroits trop chauds ou trop froids. Ne laissez jamais le téléphone exposé à la lumière solaire directe, ni dans un lieu trop humide ou poussiéreux.
- N'utilisez ni liquide, ni chiffon imbibé de détersifs puissants pour nettoyer le téléphone.

Chargement de la batterie

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Les nouvelles batteries ne fonctionnent parfaitement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'use. Lorsque le temps de conversation ou d'attente est anormalement court, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries homologuées et ne rechargez votre batterie qu'avec un chargeur homologué spécialement conçu pour votre appareil.
Lorsque vous utilisez une nouvelle batterie pour la première fois ou que vous n'avez pas utilisé votre batterie pendant longtemps, il se peut que vous deviez brancher et débrancher le chargeur plusieurs fois avant qu'il ne commence à charger la batterie.
Débranchez le chargeur de la prise de courant ainsi que le dispositif lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne laissez pas la batterie branchée sur le chargeur si elle est complètement chargée, car en la surchargeant vous risquez d'abréger sa durée de vie. Si vous n'utilisez pas la batterie alors qu'elle est complètement chargée, elle perd sa charge avec le temps.
Si la batterie est complètement déchargée, il faut parfois quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse sur l'afficheur ou que vous puissiez passer un appel.
N'utilisez la batterie que pour l'usage prévu. N'utilisez jamais de chargeur ni de batterie endommagés.
Ne court-circuitez pas la batterie. Des courts-circuits peuvent se produire accidentellement si un objet métallique, par exemple une pièce de monnaie, une agrafe ou un stylo, crée une connexion directe entre les bornes positive (+) et négative (-) de la batterie. (Ce sont les espèces de pattes métalliques sur la batterie). Cela peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de secours dans votre poche ou dans votre sac. En court-circuitant les bornes vous risquez d'endommager la batterie ou le dispositif qui y est branché.
En laissant la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple dans une voiture en été ou en hiver, vous réduisez sa capacité et sa durée de vie. Faites en sorte que la batterie se trouve toujours à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Si la batterie est trop froide ou trop chaude, le dispositif risque de ne pas fonctionner provisoirement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont sensiblement réduites si la température descend très au-dessous de 0°C.
Ne jetez pas les batteries dans le feu car elles pourraient exploser. Les batteries risquent aussi d'exploser si elles sont endommagées. Débarrassez-vous des batteries conformément aux règlements en vigueur. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Remarque: La durée de fonctionnement de la batterie varie en fonction du mode de fonctionnement et des réglages du réseau et des appels.

Procédure de chargement de la batterie

- Branchez le chargeur sur une prise de courant et introduisez la fiche de chargement, dans le bon sens.
- Le téléphone montre et commence à se recharger lorsqu'il branché correctement. L'icône de la batterie illustre de façon dynamique le processus de chargement.
- Lorsque le téléphone est éteint, il montre dynamiquement le processus de charge.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le processus de chargement cesse automatiquement et la grille de l'icône de la batterie apparaît complète sur l'afficheur. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le téléphone dès que possible et retirez la fiche du chargeur.

Remarque:
1. Lorsque la batterie du téléphone est à plat, nous vous recommandons de la recharger au plus vite.
2. Par mesure de sécurité, ne changez jamais vous-même aucune pièce, ni aucun accessoire de la batterie et ne sortez jamais la batterie de son enveloppe.

3. Nous vous conseillons de n'utiliser que la batterie originale qui accompagne votre téléphone pour éviter d'endommager votre téléphone.

4. La plage de température de charge du téléphone est 0°C÷40°C. Ne chargez pas la batterie dans un endroit où la température est trop basse ou trop élevée.

5. Pendant la charge, n'utilisez pas votre téléphone mobile et éloignez-le du chargeur avant de l'utilise.

6. Ne laissez pas le téléphone sous charge pendant trop de temps ; retirez rapidement le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.

Note : « ! » La batterie est à plat, et le téléphone s'éteindre automatiquement.

3. DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE

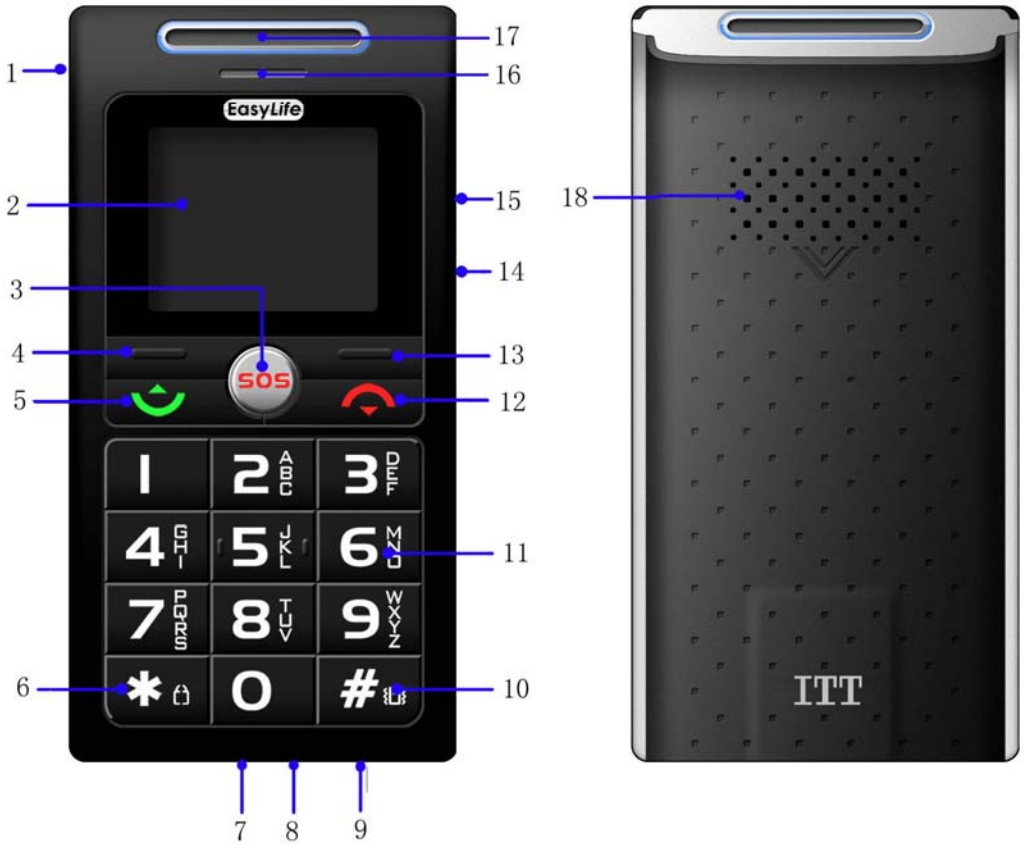

1. Attache pour la lanière
2. Écran LCD
3. Raccourci SOS
4. Touche écran Gauche
5. Touche d'appel
6. Touche *
7. Port chargeur
8. Port oreillette/écouteurs
9. Port USB
10. Touche #
11. Touches numériques
12. Touche Fin
13. Touche écran Droite
14. Touche Bas
15. Touche Haut
16. Haut-parleur

17. LED 18. Micro

4. ICÔNES EN MODE VEILLE ET LEDs

Icônes	Description fonctions
	Indicateur d'intensité du signal Les barres verticales indiquent l'intensité de la connexion au réseau. Cette icône apparaît en mode veille.
	Indicateur du niveau de la batterie Cette icône indique le niveau de la batterie. Elle apparaît en mode veille.
	Alarme On/Off Cette icône indique si une alarme est activée. S'il n'y a pas d'alarme, l'icône disparaît.
	Clavier verrouillé Cette icône indique si le clavier est verrouillé. Appuyer sur la touche # pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.
	Message non lu Cette icône apparaît en mode veille lorsque des messages non lus sont présents dans la mémoire.
	Mémoire messages pleine Cette icône apparaît en mode veille et clignote en permanence si la mémoire des messages est pleine.
	Mode général Cette icône apparaît en mode veille lorsque le téléphone est en mode général.
	Mode silencieux Cette icône apparaît en mode veille lorsque le téléphone est en mode réunion.
	Sonnerie avec vibreur Cette icône apparaît en mode veille lorsque la configuration sonnerie avec vibreur est activée.
	Signalisation automatique Cette icône apparaît en mode veille lorsque la fonction signalisation automatique est activée.
	Numéros favoris Appuyer brièvement sur la touche écran Droite pour accéder aux numéros favoris. Appuyer longuement sur la touche écran Droite pour activer la composition cyclique des numéros favoris.

ÉTAT	LEDs
Recherche réseau	Lumière bleue
Chargement en cours	Lumière rouge
Chargement terminé	Lumière bleue
Veille après enregistrement réseau	Lumière bleue, clignote pendant 300 secondes
Service limité/indisponible	Lumière rouge, clignote pendant 300 secondes
Batterie déchargée	Lumière rouge, clignote pendant 5 secondes
Appels en absence	Lumière rouge, clignote pendant 300

	secondes
SOS	Alternance d'une lumière rouge et d'une lumière bleue

5. TOUCHES ET PARTIES CLAVIER

Touches	Description
	Touches écran Droite/Gauche Ces deux touches permettent d'accéder aux fonctions du menu « M », qui apparaît en bas à gauche de l'écran en mode veille. En mode veille, appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder au menu. Appuyer sur la touche écran Droite pour accéder au menu des numéros favoris. Appuyer longuement sur la touche écran Droite pour activer la composition automatique séquentielle des numéros favoris
	Raccourci SOS Appuyer sur cette touche pour composer le numéro SOS.
	Touche Fin (touche rouge) Cette touche permet de terminer ou de refuser un appel. Appuyer longuement pou allumer ou éteindre le téléphone. Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.
	Touche d'Appel (touche verte) Cette touche permet d'appeler un numéro de téléphone et de répondre à un appel. En mode veille, appuyer sur cette touche pour visualiser les derniers numéros composés. Appuyer sur cette touche pour valider les options du menu sélectionnées. En cours d'appel, appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver le haut-parleur.
	Touches numériques En mode veille, appuyer sur ces touches pour saisir des numéros. Appuyer longuement sur les touches allant de 2 à 9 pour les appels abrégés. En cours de saisie, appuyer sur cette touche pour saisir des numéros ou des lettres.
	Touche * Appuyer sur la touche * pour visualiser la liste des symboles en cours de saisie du texte. En mode veille, appuyer longuement sur la touche * pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.
	Touche # Appuyer sur la touche # pour changer de mode de saisie en cours de saisie du texte.

	En mode veille, appuyer longuement sur la touche # pour activer le mode silencieux (pour les réunions).
	Touche Haut Appuyer sur cette touche pour augmenter le volume. Appuyer brièvement sur cette touche pour accéder à l'agenda Appuyer longuement sur cette touche pour accéder au menu des messages. Dans le menu, appuyer sur cette touche pour faire défiler les options et y accéder.
	Touche Bas Appuyer sur cette touche pour baisser le volume. Appuyer brièvement sur cette touche pour accéder au répertoire. Appuyer longuement sur cette touche pour accéder à l'alarme. Dans le menu, appuyer sur cette touche pour faire défiler les options et y accéder.

6. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

6.1 INSTALLER LA CARTE SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) contient le numéro de téléphone, les détails concernant le service, le répertoire et la mémoire des messages. En outre, elle peut être utilisée pour mémoriser des numéros de téléphone et des informations personnelles.

Attention : ne pas plier ou rayer la carte SIM. Tenir la carte SIM à l'abri de l'électricité statique, de l'eau et des saletés.

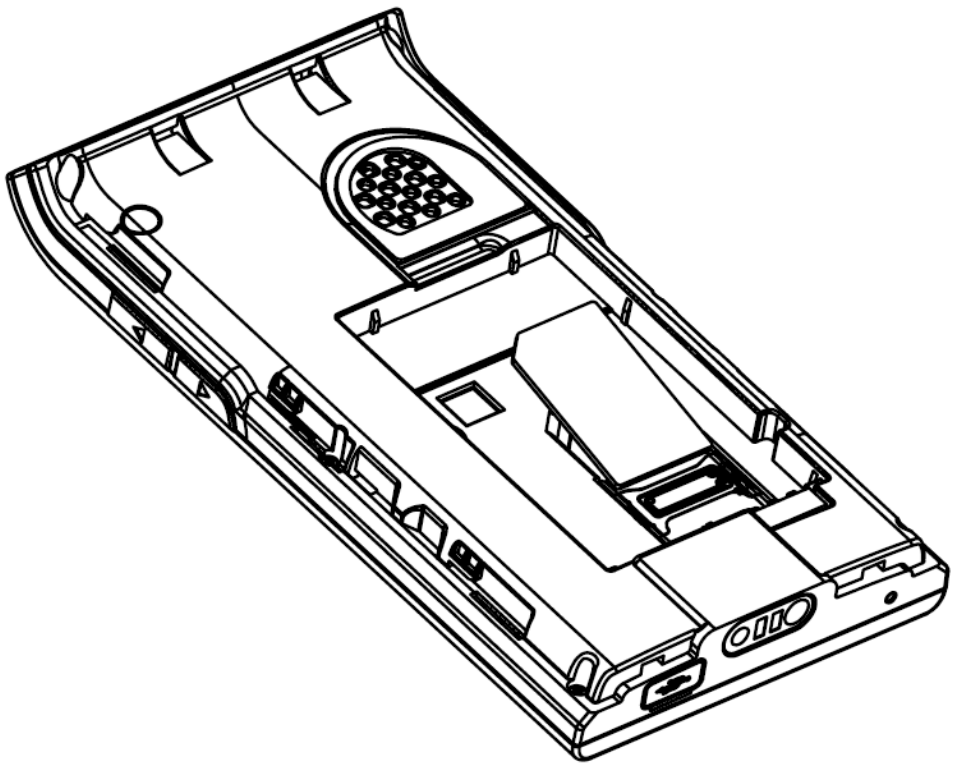

Conseil : insérer l'extrémité avec l'angle coupé de la carte SIM dans le logement en veillant à ce que les connecteurs soient orientés vers le bas.

6.2 INSTALLER LA BATTERIE

Remarque : pour une utilisation correcte et pour éviter d'endommager la batterie et les contacts, consulter la figure.

6.3 CHARGER LA BATTERIE

Connecter le chargeur au port du téléphone prévu à cet effet. Le côté portant l'icône de la ligne doit être tourné vers le bas.
Brancher le chargeur à une prise de courant normale. L'icône indiquant la mise en charge de la batterie située en haut à droite de l'écran commence à défiler. Lorsque l'indicateur de chargement de la batterie est plein et qu'il ne défile plus, la batterie est complètement chargée. Appuyer sur les deux côtés de la fiche du chargeur pour le déconnecter du téléphone.
Lorsque la batterie est déchargée, un message indiquant que la batterie est déchargée apparaît à l'écran et l'icône de la batterie est vide. Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone s'arrête automatiquement et il est impossible de le rallumer.
Il est possible que la batterie s'abîme si elle reste déchargée pendant longtemps.
Afin que le téléphone fonctionne correctement, il est nécessaire d'utiliser le chargeur agréé.

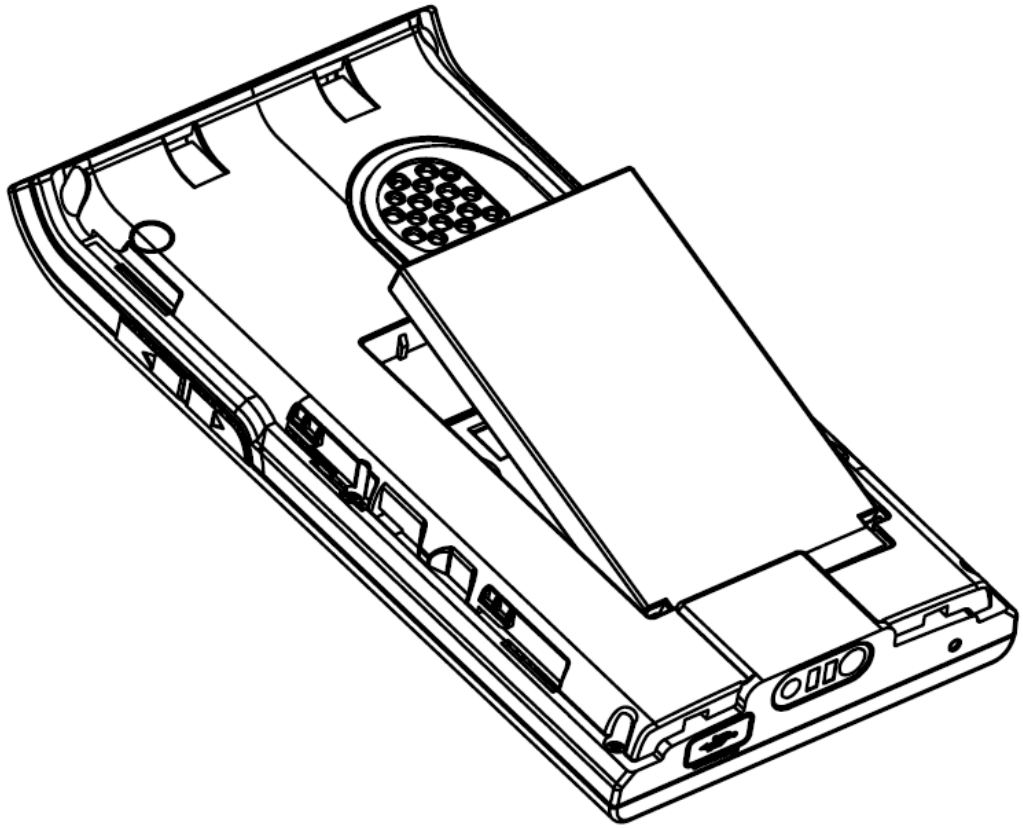

6.4 CODES DE PROTECTION

－Code PIN

Le code **PIN** (Personal identity number) empêche toute utilisation non autorisée du téléphone. Normalement, le code **PIN** est fourni par le prestataire de services avec la carte **SIM**.
Lorsqu'un code incorrect est saisi trois fois de suite, le code **PIN** est bloqué. Il est alors nécessaire de saisir un code personnel de déverrouillage (**PUK**) fourni par le prestataire de services pour débloquer le code **PIN**.

—Code PIN2

Certaines fonctions, par exemple, le coût de l'appel, requièrent un deuxième code appelé **PIN2**. Ce code est fourni par le prestataire de services avec certaines cartes SIM. Ces fonctions ne sont disponibles que sur les cartes SIM qui les prévoient.

Lorsqu'un code PIN2 incorrect est saisi trois fois de suite, le code **PIN2** est bloqué. Il est alors nécessaire de saisir un code personnel de déverrouillage (**PUK2**) fourni par le prestataire de services pour débloquer le code.

—Code du téléphone
Ce code permet d'activer/de modifier/de désactiver le mot de passe de démarrage (le mot de passe doit être composé de 4 à 8 chiffres).
Si l'utilisateur active le mot de passe de démarrage, il devra le saisir chaque fois que le téléphone sera mis en marche. Pour modifier ou désactiver le mot de passe de démarrage, accéder à l'option Modify/Deactivate (Modifier/Désactiver).

7. LE TÉLÉPHONE

7.1 MISE EN MARCHE

Appuyer longuement sur la touche marche/arrêt pour mettre en marche le téléphone : l'écran LCD s'allume et l'animation de démarrage apparaît à l'écran.
Si la carte SIM n'est pas installée ou n'est pas installée correctement, il est impossible d'accéder à certaines interfaces du menu qui ne dépendent pas de la carte SIM.
Lorsqu'il y a un code **PIN**, le message suivant apparaît à l'écran au moment où le téléphone est mis en marche : « Please enter **PIN** code » (Insérer code PIN). Insérer le bon code **PIN** et appuyer sur la touche écran Gauche pour valider.
Si le code **PIN** est bloqué, le message signalant qu'il est nécessaire d'insérer le code **PUK** apparaît à l'écran au moment où le téléphone est mis en marche.
À sa mise en marche, le téléphone recherche automatiquement un réseau.
Une fois que le téléphone est connecté au réseau, le nom du réseau et l'intensité du signal apparaissent à l'écran. Si aucun réseau n'est détecté ou si l'enregistrement échoue, il n'est possible d'accéder qu'aux appels d'urgence et aux fonctions qui ne requièrent pas de réseau.

7.2 PASSER UN APPEL

En mode veille, pour passer un appel, il suffit de composer le numéro de téléphone désiré et d'appuyer sur la touche verte. Appuyer sur la touche écran Droite pour effacer un chiffre, si cela est nécessaire, ou appuyer longuement sur la touche écran Droite pour tout effacer.

7.3 REFUSER UN APPEL ENTRANT

Appuyer sur la touche rouge pour refuser un appel entrant.

7.4 RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Lorsque l'utilisateur reçoit un appel, le téléphone sonne et/ou vibre et le message signalant un appel entrant apparaît à l'écran.
Appuyer sur la touche verte ou sur la touche écran Droite pour accepter l'appel et répondre.

7.5 TERMINER UN APPEL

Pour mettre fin à un appel ou annuler un appel sortant, appuyer sur la touche rouge.

7.6 SERVICE D'URGENCE

Il est possible de contacter les services d'urgence même sans carte SIM.
Contacter le prestataire de services pour obtenir la fonction d'appel d'urgence.

7.7 APPELS EN ABSENCE/NUMÉROS COMPOSÉS

Il existe deux manières différentes de contrôler les derniers appels en absence et/ou numéros composés et de vérifier l'heure, la date et le numéro de ces appels.
En cas d'appel en absence, l'icône et le nombre des appels en absence (si le service est disponible) apparaissent à l'écran. Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder à la liste des numéros des derniers appels en absence et sélectionner un appel à l'aide des touches Haut et Bas.
• En mode veille, appuyer sur la touche verte pour visualiser la liste du journal d'appels.

7.8 TRANSFERT D'APPEL (service de réseau)
Lorsque le transfert d'appel est activé, les appels entrants sont transférés vers le répondeur ou vers d'autres numéros de téléphone, en fonction de la configuration.

7.9 SIGNAL D'APPEL (service de réseau)
Lorsque la fonction de signal d'appel est activée, l'appel entrant est signalé à l'écran même si un autre appel est en cours. S'adresser au prestataire de services pour activer la fonction de signal d'appel.
Une fois la fonction activée, lorsque le téléphone est occupé et qu'un deuxième appel est reçu, les options suivantes apparaissent à l'écran :
Hold and answer (Mettre en attente et répondre)
Cette option permet de mettre en attente l'appel en cours et de répondre au deuxième appel entrant.
Reject (Refuser)
Cette option permet de refuser le deuxième appel entrant.
Release and answer (Terminer et répondre)
Cette option permet de mettre fin à l'appel en cours et de répondre au deuxième appel entrant.

7.10 INTERDICTION D'APPELS
Lorsque cette fonction est activée, les appels sont interdits en fonction de la configuration. S'adresser au prestataire de services pour activer la fonction d'interdiction d'appels.

7.11 ARRÊT
En mode veille, appuyer sur la touche Fin pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne (aussi bien en mode veille qu'en cours de communication).

8. MODE VEILLE
Une fois le téléphone mis en marche, le premier écran visualisé est l'écran de veille :

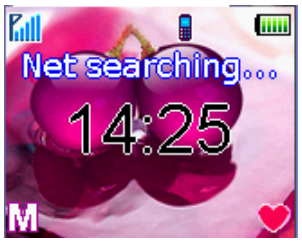

L'écran affiche le nom du réseau, l'intensité du signal, le niveau de charge de la batterie, l'heure, la date et les informations concernant la configuration. Pour de plus amples informations concernant les icônes, consulter la section 4.

Le « M » situé en bas en gauche indique le menu et ses fonctions.

L'icône située en bas à droite indique les numéros favoris.

En mode veille, appuyer sur touche écran Gauche pour accéder au menu et appuyer sur la touche écran Droite pour accéder aux numéros favoris.

9. LISTE DES MENUS PRINCIPAUX ET DES SOUS-MENUS
En mode veille, appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder au menu principal. Le menu est composé des fonctions suivantes : (1) Phonebook (Répertoire), (2) Messages (Messages), (3) Call Records (Journal d'appels), (4) Alarm (Alarme), (5) Profile (Mode), (6) Tools (Outils), (7) SOS, (8) Settings (Paramètres), (9) STK (si la carte SIM le prévoit).

Appuyer sur la touche écran Gauche ou sur la touche verte pour accéder au menu.
Appuyer sur la touche Haut ou sur la touche Bas pour faire défiler les menus.

Appuyer sur la touche écran Gauche ou sur la touche verte pour accéder aux options sélectionnées.
Appuyer sur la touche écran Droite ou sur la touche rouge pour revenir au menu précédent sans enregistrer les modifications.
Appuyer sur la touche écran ou sur la touche verte pour valider un choix.

La liste des menus principaux et des sous-menus est fournie ci-dessous :

Phonebook (Répertoire) View (Visualiser)
Create (Nouveau contact)
Delete all (Tout supprimer)
Copy all (Tout copier)
Speed dials (Appels abrégés)
Memory status (État mémoire)

Messages (Messages) Create (Nouveau message)
Inbox (Messages reçus)
Outbox (Messages envoyés)
Draft (Brouillons)
Delete all (Tout supprimer)
Message setup (Paramètres messages)
Voice mail (Messagerie vocale)

Call records (Journal d'appels) Incoming calls (Appels reçus)
Outgoing calls (Numéros composés)
Missed calls (Appels en absence)
Call Time (Durée des appels)

Alarm (Alarme)

Profiles (Mode) Type (Type)
Tone Setup (Paramètres tonalité)
Volume
Ring Type (Type de sonnerie)
Vibrating (Vibreur)

Tools (Outils) Calculator (Calculatrice)
Calendar (Agenda)
Hearing Aid (Oreillette)

SOS Setting (Paramètres)
SMS Alert (Signalisation SMS)
Auto Alert (Signalisation automatique)

Settings (Paramètres) Phone setup (Paramètres téléphone)
Network setup (Paramètres réseau)
Call setup (Paramètres appels)
Restore Factory Settings (Rétablir configuration originale)

STK La possibilité de visualiser les fonctions de ce menu dépend de la carte SIM utilisée.

10. Configuration par SMS à distance

Il est possible de programmer les différentes fonctions de ce téléphone au moyen d'un autre téléphone possédant la fonction SMS : par exemple, il est possible de configurer les numéros favoris et le numéro SOS, d'ajouter des numéros dans le répertoire et de régler l'alarme. La procédure suivante indique comment configurer les fonctions à partir d'un

autre téléphone portable.
Écrire le SMS comme l'indique la procédure suivante. Envoyer le SMS au téléphone EasyLife en insérant le numéro de téléphone de la carte SIM se trouvant dans le téléphone EasyLife vers lequel le SMS doit être envoyé.
Une fois le message reçu, le téléphone EasyLife enregistre automatiquement les informations contenues dans le SMS.

10.1 Configurer les numéros favoris

Écrire le SMS en suivant exactement le format suivant : AT+L:nom:num
Pour ajouter un numéro de téléphone dans le répertoire du téléphone EasyLife.
Le nom et le numéro de téléphone à enregistrer sont : Nom :Jacques ; numéro : 123456789
Écrire : AT+L:Jacques:123456789
Il est possible de mémoriser 5 numéros favoris. Une fois la limite atteinte, le dernier numéro est supprimé et remplacé par le nouveau numéro.

10.2 Configurer le numéro SOS

Écrire le SMS en suivant exactement le format suivant : AT+S:nom:num
Par exemple : AT+S: Police:123123123 (le numéro de la police est le 123123123)
Il n'est possible de mémoriser qu'un seul numéro SOS. Si un nouveau numéro est entré, le numéro précédent est supprimé et remplacé par le suivant.

10.3 Ajouter un nouveau contact

Écrire : AT+T:nom:num
Par exemple : AT+T:Julie:345345345 (le nouveau contact de Julie est le 345345345)
Une fois la limite atteinte, il est impossible d'ajouter de nouveaux contacts.

10.4 Paramétrer l'alarme

Écrire : AT+A:hh:mm:contenu
Par exemple : I. AT+A:19:23:Salut (l'alarme est programmée à 19h23 et le contenu est « Salut »).
1) Le format de l'heure doit être 24 heures.
2) Pour le contenu, il est possible d'utiliser au maximum 20 caractères.
Avertissements :
1) Nom : il est possible d'utiliser au maximum 16 caractères. Une fois la limite atteinte, il est impossible de saisir d'autres caractères.
2) Numéro : il est possible de saisir au maximum 20 chiffres. Ce champ ne peut rester vide.

11. NUMÉROS FAVORIS

Il est possible de visualiser, de supprimer et d'envoyer les éléments SMS. Il est possible de créer 5 entrées.

Pour consulter la liste des entrées, appuyer sur la touche écran Droite en mode veille et appuyer sur la touche Haut ou Bas pour faire défiler les options.

Appuyer sur la touche d'Appel pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée.

Appuyer sur la touche écran Droite pour accéder au menu des options :

View (Visualiser)
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option de visualisation ou de modification.
Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider les modifications.
Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu ou annuler les modifications.
Delete (Supprimer)
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option de visualisation ou de

modification.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour supprimer l'élément.

Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu ou annuler les modifications.

Send SMS (Envoyer SMS)

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option de visualisation ou de modification.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider les modifications.

Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu ou annuler les modifications.

12. RÉPERTOIRE

Il est possible de visualiser, de créer, de modifier et de supprimer les entrées sur le téléphone et sur la carte SIM. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de la carte même.

Les touches permettant d'accéder aux différentes options sont les suivantes :

Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder au menu des options :

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option de visualisation ou de modification.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider les modifications.

Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu ou annuler les modifications.

12.1 View (Visualiser)

Appuyer sur la touche écran Gauche pour voir les entrées contenues dans la liste de contacts.

Sélectionner une entrée et rappuyer sur la touche écran Gauche pour accéder aux options :

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option de visualisation ou de modification.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider les modifications.

Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu ou annuler les modifications.

12.2 Create (Nouveau contact)

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option « ajouter nouveau contact » et choisir la mémoire de la carte SIM ou du téléphone pour l'enregistrer. Modifier le nom et le numéro et enregistrer l'entrée. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider la mémorisation ou sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans enregistrer les modifications.

12.3 Delete all (Tout supprimer)

－Pour supprimer tous les contacts du téléphone

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option de suppression de tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider la suppression ou sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien supprimer.

－Pour supprimer tous les contacts de la carte SIM

Pour supprimer toutes les entrées de la carte SIM

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option de suppression de tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider la suppression ou sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien supprimer.

12.4 Copy all (Tout copier)

－De la carte SIM au téléphone

Pour copier tous les contacts

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option « copier de la carte SIM au téléphone ou du téléphone à la carte SIM».

Appuyer sur la touche écran Gauche pour copier tous les contacts ou appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu.

12.5 Speed dials (Appels abrégés)

Il n'est possible d'attribuer un numéro de téléphone qu'aux touches allant de 2 à 9.
Les numéros de téléphone devant correspondre aux touches d'appels abrégés doivent être d'abord insérés dans le répertoire avec l'option Speed Dials (Appels abrégés).
Appuyer sur la touche verte ou sur la touche écran Gauche pour accéder au menu. Rappuyer sur la touche pour accéder aux options. Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder à l'option.
Appuyer sur la touche de défilement pour choisir la touche d'appels abrégés (touche de 2 à 9 uniquement). Appuyer deux fois sur la touche écran Gauche pour visualiser les contacts contenus dans répertoire. À l'aide de la touche de défilement, choisir le contact destiné à la touche d'appels abrégés. Appuyer sur la touche écran gauche pour valider le numéro attribué à la touche. Appuyer sur la touche écran Droite ou sur la touche rouge pour sortir du menu sans valider le choix.

12.6 Memory status (État de la mémoire)

Cette option permet de visualiser l'état de la mémoire du répertoire de la carte SIM ou du téléphone.

13. MESSAGES

Cette fonction permet d'envoyer, de recevoir et d'enregistrer les SMS. Cette fonction doit être prévue par le prestataire de services. Pour de plus amples informations, il est nécessaire de le contacter.

DESCRIPTION DES ICÔNES DES MESSAGES :

ICÔNES	DESCRIPTION
	Message non lu Cette icône indique qu'un message non lu est présent dans la rubrique messages.
	Message lu Cette icône indique qu'un message lu est présent dans la rubrique messages.
	Message envoyé Cette icône indique qu'un message a été envoyé et qu'il est mémorisé dans la rubrique messages.
	Message non envoyé Cette icône indique qu'un message non envoyé est présent dans la rubrique messages.

13.1 Create (Nouveau message)

Cette fonction permet d'écrire un nouveau message.

Saisir les caractères et appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder aux options de modification :

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner une entrée.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider ou sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans valider.

·Send (Envoyer)

Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder à la fonction envoyer, saisir un numéro de téléphone et appuyer sur la touche écran Gauche pour envoyer le SMS.

Le message est enregistré dans les messages à envoyer si l'envoi échoue.

·Send and save (Envoyer et enregistrer)

Cette option permet d'envoyer le message et de l'enregistrer dans les messages envoyés. Si l'envoi échoue, le message est enregistré dans les messages à envoyer.

·Save (Enregistrer)

Cette option permet d'enregistrer le message dans les brouillons.

·Send to many (Envoi multiple)

Sélectionner Send to many (Envoi multiple) et saisir le numéro devant recevoir le message. Appuyer sur la touche écran Gauche : le numéro saisi apparaît dans la liste. Dans la liste, appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder au menu des options. À l'aide de la touche Haut ou Bas, il est possible de sélectionner une option pour ajouter un nouveau destinataire, modifier ou supprimer un destinataire existant ou envoyer le message.

13.2 **Inbox (Messages reçus)**

Il est possible de lire tous les messages reçus.

Lorsqu'un nouveau message est reçu, le téléphone émet un signal sonore. En outre, l'icône de message non lu apparaît à l'écran. Pour lire le nouveau message et visualiser les détails du message (heure de réception, date et expéditeur), appuyer sur la touche écran Gauche. Il est également possible de lire les messages en accédant au menu messages reçus.

Pour y accéder, appuyer sur la touche écran Gauche. Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le message à lire. Appuyer sur la touche écran Gauche pour lire le message.

Après avoir lu le message, appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder aux différentes options, en suivant la procédure décrite dans la section 13.1 Create (Nouveau message).

－Reply (Répondre) Pour répondre à la personne ayant envoyé le message.

－Delete (Supprimer) Pour supprimer le message.

－Forward (Transférer) Pour transmettre le message à d'autres personnes.

－Dial (Appeler) Pour appeler l'expéditeur du message.

－Extract number (Utiliser numéro) Pour utiliser le numéro de l'expéditeur.

13.3 Outbox (Messages envoyés)

Cette option permet de lire tous les messages envoyés et enregistrés. La procédure est la même qu'à la section 13.2 Inbox (Messages reçus).

13.4 Drafts (Brouillons)

Les messages à envoyer sont enregistrés dans la rubrique brouillons.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder au dossier.

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un message. Appuyer sur la touche écran Gauche pour lire le message. Appuyer sur la touche écran Gauche pour envoyer le message.

13.5 Delete all (Tout supprimer)

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider l'opération. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

·Delete all (Tout supprimer) : Pour supprimer tous les messages contenus dans les rubriques du menu messages.

·Inbox (Messages reçus) : Pour supprimer tous les messages reçus.

·Outbox (Messages envoyés) : Pour supprimer tous les messages envoyés.
·Drafts (Brouillons) : Pour supprimer tous les messages contenus dans la rubrique brouillons.

13.6 Message setup (Paramètres messages)

·Service center (Centre de messagerie)
Il est possible de choisir le centre de messagerie. Ne pas modifier cette option au hasard. En effet, cela pourrait compromettre définitivement l'envoi des messages.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder à la fonction. Insérer le numéro du centre de messagerie. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider et enregistrer. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu ou annuler les modifications.

Il est possible de sélectionner les options suivantes en appuyant sur la touche Haut ou Bas et ensuite, sur la touche écran Gauche. Pour quitter les fonctions, appuyer sur la touche écran Droite. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider les choix.

·Validity period (Période de validité)
Il est possible de programmer les périodes de validité des messages suivantes : 24 heures/1 semaine/1 mois/3 mois/ temps maximum.
·Delivery Report (Accusé de réception)
Il est possible d'activer ou de désactiver cette option.
Si cette fonction est activée, un accusé de réception est envoyé lorsque l'envoi du message a réussi.
·Reply Path (Chemin de retour)
Il est possible d'activer ou de désactiver cette option.
Sil la fonction est activée, un chemin de retour est envoyé lorsque l'envoi du message a réussi.

·Preferred Storage (Mémoire utilisée)
Choix possibles : SIM Card (Carte SIM) ou Phone (Téléphone).
·Memory status (État de la mémoire)
Cette option permet de contrôler l'état de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.

13.7 Voice mail (Messagerie vocale)

Il est possible d'utiliser la fonction messagerie vocale avec ce téléphone. Les appelants peuvent laisser un message sur le répondeur si la configuration du téléphone prévoit l'activation de cette fonction et si le prestataire de services le prévoit. La présence de messages vocaux est notifiée à l'utilisateur.

－Connect to Voice Mail (Appeler messagerie vocale)
Appuyer sur la touche écran Gauche pour appeler la messagerie vocale et écouter les messages mémorisés. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans consulter le répondeur.
－Edit (Modifier)
Ne pas modifier le numéro de la messagerie vocale au hasard. Consulter le prestataire de services avant d'effectuer toute modification.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder à l'option. Saisir le numéro du répondeur. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider et enregistrer. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu et annuler les modifications.

14. JOURNAL D'APPELS

14.1 Incoming calls (Appels reçus)

Cette option permet de visualiser la liste des numéros des appels reçus. Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner une entrée et appuyer sur la touche d'Appel pour appeler le numéro. Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder aux informations

détaillées concernant le numéro. Il est possible de sélectionner Details (Détails)/Delete (Supprimer)/Save number (Enregistrer numéro)/Send SMS (Envoyer message)/Delete all details (Supprimer tous les détails).

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour confirmer l'option. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans confirmer l'option.

14.2 Outgoing calls (Numéros composés)
Cette option permet de visualiser la liste relatifs des numéros composés. Les options correspondent à celles qui ont été décrites dans la section 14.1 Incoming Calls (Appels reçus).

14.3 Missed Calls (Appels en absence)
Cette option permet de visualiser la liste des numéros relatifs aux appels en absence. Les options correspondent à celles qui ont été décrites dans la section 14.1 Incoming Calls (Appels reçus).

14.4 Call Time (Durée des appels)
Cette option permet de visualiser la durée des appels reçus, effectués et du dernier appel. Appuyer sur la touche écran Gauche pour remettre à zéro les compteurs.

15. ALARME
Cette fonction permet d'associer une sonnerie ou le vibreur à l'horaire choisi pour l'alarme.

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder à la fonction. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

·Time Edit (Modifier heure)

Cette option permet de modifier et de programmer l'heure de l'alarme. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans enregistrer les modifications.

·On/Off (Activer/Désactiver)

Appuyer sur la touche * ou # pour activer ou désactiver l'alarme.

·Snooze (Répétition)

Appuyer sur la touche * ou # pour sélectionner la durée avant répétition.

·Mode (Mode)

Appuyer sur la touche * ou # pour sélectionner le mode de l'alarme Once (Sonne une fois)/Every Day (Sonne tous les jours)/Days (Jours de répétition de l'alarme).

·Alarm content (Contenu de l'alarme)

Modifier le texte de l'alarme. Appuyer sur la touche # pour changer le mode de saisie.

16. MODES
Dans le menu Profiles (Modes), il est possible de personnaliser les sonneries en fonction de différentes situations. En outre, il est possible de choisir une tonalité pour différentes fonctions : par exemple, pour les appels entrants, pour les messages, pour l'alarme, pour la mise en marche et l'arrêt.

16.1 Type (Types)
Il existe quatre types de modes. Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner les modes. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

16.2 Tone setup (Paramètres tonalité)

Il est possible d'attribuer un type de sonnerie à différentes fonctions. Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la fonction :
·Incoming calls (Appels reçus) : Appuyer sur la touche * ou # pour sélectionner la sonnerie à attribuer aux appels reçus.
·SMS tone (Signalisation SMS) : Appuyer sur la touche * ou # pour sélectionner la sonnerie à attribuer aux messages.
·Alarm Tone (Sonnerie alarme) : Appuyer sur la touche * ou # pour sélectionner la sonnerie à attribuer à l'alarme.
·**Power on/off tone (Signalisation mise en marche) :** Appuyer sur la touche * ou # pour activer ou désactiver la sonnerie au moment de la mise en marche/ l'arrêt..

16.3 Volume
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

·Ringing volume (Volume sonnerie)
Cette fonction permet de régler le volume de la sonnerie pour les appels, les messages, le haut-parleur, la mise en marche et l'arrêt.
·Key volume (Volume touches)
Cette fonction permet de régler le volume du bip des touches.

16.4 Ring Type (Type de sonnerie)
Il est possible de choisir les types de sonneries suivants : Single Ring (Une sonnerie)/Repeated Ringing (Sonne) (De plus en plus fort). Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la fonction. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

16.5 Vibracord (Vibreur)
Il est possible d'activer ou de désactiver le vibreur pour les appels entrants ou pour les nouveaux messages. Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la fonction. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

17. OUTILS
17.1 Calculator (Calculatrice)
Cette fonction permet d'effectuer des calculs simples.
Appuyer sur les touches numériques pour saisir les chiffres correspondants. Utiliser les touches suivantes pour le calcul :
Touche * : choix entre ＋ / － / × / ÷
Touche # : virgule
Appuyer sur la touche écran Droite pour effacer les chiffres.
Appuyer sur la touche écran Gauche et sur la touche d'Appel pour voir le résultat du calcul.

17.2 Calendar (Agenda)
Il est possible d'utiliser cette fonction pour visualiser facilement la date. À l'aide des touches Haut et Bas, * et #, il est possible de passer à une autre date. Appuyer sur la touche écran Gauche pour accéder à la date du calendrier.

17.3 Earphone or Headset (Oreillette ou écouteurs)
Avant d'utiliser toute fonction acoustique, connecter les écouteurs.
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

18. SOS

18.1 SOS Setting (Paramètres SOS)

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'option. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.
Dans chaque option, appuyer sur la touche * ou # pour choisir la configuration souhaitée. Appuyer sur la touche écran Gauche pour valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

SOS State (État SOS) Cette option permet d'activer ou de désactiver la procédure automatique de SOS.
SOS Number (Numéro SOS) Numéro qui sera composé.
SOS Light (Voyant SOS) Le voyant SOS clignote pendant le compte à rebours.
SOS Favourite Number (Numéro favori SOS) Numéros favoris enregistrés qui sont composés automatiquement de manière séquentielle jusqu'à ce qu'un numéro favori réponde à l'appel.
SOS Countdown (Compte à rebours SOS) Temps qui s'écoule avant l'activation de la procédure.
SOS Alert (Signalisation SOS) Cette option permet d'activer la procédure d'appel de signalisation SOS.
.Number (Numéro)

Appuyer sur la touche écran Gauche pour modifier le numéro SOS. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

.SOS Count Down (Compte à rebours SOS)

Il est possible de programmer les délais suivants : 10 seconde/20secondes/30secondes/40 secondes.

.SOS Light (Voyant SOS)
Pour activer/désactiver le voyant clignotant pendant le compte à rebours.
.SOS Love Number (Numéro favori SOS)

Il est possible d'activer ou de désactiver cette option. Si elle est activée, les numéros sont automatiquement composés les uns après les autres en appuyant sur la touche SOS.

18.2 SMS Alert (Signalisation SMS)

SOS SMS State (SMS état SOS) La touche SOS permet d'envoyer le message préenregistré.
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour accéder à l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour apporter les modifications souhaitées et valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

.SMS State (État SMS)
Choisir ON ou OFF pour activer ou désactiver la fonction SOS. Lorsque cette fonction est activée et que le téléphone est déséquilibré ou que l'on appuie sur la touche SOS, le SMS mémorisé est automatiquement envoyé au numéro SOS.
.SMS Content (Contenu SMS)
Il est possible de modifier le contenu du SMS de SOS. Appuyer sur # pour changer de mode de saisie pendant la modification du contenu.

18.3 Auto Alert (Signalisation automatique)

Cette option permet d'activer la composition automatique du numéro SOS. Lorsque le téléphone tombe (déséquilibré), le capteur active la composition automatique du numéro SOS.

Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour accéder à l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour apporter les modifications souhaitées et valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier.

Il est possible d'activer ou de désactiver cette option. Si cette option est activée et que le

téléphone ne soit plus en position verticale, la procédure SOS automatique configurée est lancée à la fin du compte à rebours et le téléphone passe automatiquement en mode mains libres.
You can select the times of: 10 Second/20 Seconds/ 30 Seconds/40 Seconds.

18,4 SOS Signalisation automatique (Fonction PTI)

La fonction PTI comporte cinq niveaux de sensibilité.

Niveau 5- Un mouvement fort de l'appareil activera la fonction PTI

Niveau 1 - Un mouvement faible de l'appareil activera la fonction PTI.

Le délai d'activation de la fonction PTI peut varier de 10 à 40 secondes en fonction de vos besoins.

Pour sélectionner le délai d'activation et de sensibilité désirés, suivre la procédure suivante :

Sélectionner dans le menu la fonction PTI : 3. Signalisation SOS.

Appuyer sur la touche écran gauche pour accéder à l'option.

Sélectionner à l'aide des curseurs de déplacement (haut/bas) les trois paramètres à changer. :

Activer/Désactiver - Délai d'activation - Sensibilité.

Appuyer sur la touche * ou # pour faire votre choix.

Appuyer sur la touche écran gauche pour confirmer.

19. PARAMÈTRES

19.1 Phone Setup (Paramètres téléphone)
Appuyer sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner les options. Appuyer sur la touche écran Gauche pour apporter les modifications souhaitées et valider. Appuyer sur la touche écran Droite pour sortir du menu sans rien modifier. Options disponibles dans ce menu :

·Clock settings (Paramètres horloge)
Cette option permet de régler la date et l'heure courantes du téléphone. Elle permet de visualiser la date et le format de l'horloge.

Set Format:

Time Format: Press the *Key or #Key to select 12-hour or 24-hour.

Date Format: To set date format press the *Key or #Key to select **YYYY-MM-DD**, **MM DD,YYYY**, **DD-MM-YYYY**, **DD/MM/YYYY**,**MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD.** then press the **Menu Key** or **Talk Key** to save**.**

·Display settings (Paramètres écran)
Cette option permet de régler la durée d'éclairage de l'écran, le fond d'écran et le niveau de contraste de l'écran LCD.

·Preferred Input Method (Mode de saisi favori)
Sélectionner la langue souhaitée pour la saisie du texte.

·Security settings (Paramètres sécurité)
Cette option permet de configurer le code PIN1 ou PIN2 pour protéger les différentes fonctions du téléphone.

—Power on PIN1 (Code PIN1 ON)
Cette option permet d'activer, de désactiver ou de modifier le code PIN1.
Pour activer ou désactiver le code PIN1, il est nécessaire de saisir correctement le

code PIN.

Si le code PIN est activé, il est nécessaire de saisir le code PIN1 chaque fois que le téléphone est mis en marche. Après trois tentatives, le téléphone est bloqué et il ne peut être débloqué qu'en saisissant le code PUK. Si le code PUK est bloqué, il est nécessaire de contacter le prestataire de services pour débloquer le téléphone.

Le code PIN ne peut être modifié qu'après avoir activé l'option. Saisir d'abord le code PIN courant et saisir ensuite le nouveau code PIN dans la fenêtre suivante.

—Change PIN2 (Changer code PIN2)

Voir procédure et règles concernant le code PIN1 décrites ci-dessus.

—Phone lock (Verrouillage téléphone)

Cette option permet d'activer, de désactiver ou de modifier le code du téléphone.

Si le code du téléphone est activé, le clavier reste verrouillé tant que le code n'est pas saisi.

Les options prévoient que le code du téléphone soit requis lorsque le téléphone est mis en marche et au moment de l'insertion de la carte SIM. Lorsque l'utilisateur désire modifier le code du téléphone, il doit d'abord saisir le code courant, comme le décrit la section ci-dessus concernant le code PIN1.

·Auto Keypad Lock (Verrouillage automatique du clavier)

Il est possible de verrouiller automatiquement le clavier après 30 ou 60 secondes.

·Language (Langue)

Il est possible de choisir l'une des options suivantes : Automatique/Anglais/Allemand/Italien/Français/Espagnol.Néerlandais. Le mode automatique prévoit l'utilisation de la langue du fournisseur de la carte SIM.

19.2 Network Setup (Paramètres réseau)

Il est possible de choisir le mode de sélection du réseau lorsque le téléphone est en roaming : les options disponibles sont automatique ou manuelle. Cette fonction ne peut être utilisée qu'en roaming.

Appuyer sur la touche écran Gauche pour choisir les options. Rappuyer pour valider.
Appuyer sur la touche écran Droite ou sur la touche rouge pour sortir du menu sans enregistrer les modifications.

—Automatic selection (Sélection automatique)

Appuyer sur la touche écran Gauche et sur OK : le téléphone portable effectue la recherche des réseaux. Ainsi, le téléphone choisira le réseau le plus approprié ou le réseau prévu par la carte SIM.

—Manual selection (Sélection manuelle)

Appuyer sur la touche Gauche et sur OK : les réseaux disponibles apparaissent. Il est possible de sélectionner le réseau le plus approprié parmi les réseaux proposés et compatibles avec la carte SIM.

19.3 Call Setup (Paramètres appels)

Appuyer sur la touche écran Gauche pour choisir les options. Rappuyer pour valider.
Appuyer sur la touche écran Droite ou sur la touche rouge pour sortir du menu sans enregistrer les modifications.

—Caller ID (Présentation du numéro) Il est possible de choisir l'une des options suivantes : Set By Network (Prédéfini par le réseau)/Hide ID (Cacher ID)/Send ID (Envoyer ID).

—Auto redial (Rappel automatique) Cette option permet d'effectuer automatiquement le rappel. Elle peut être activée ou désactivée.

—Any key answer (Réponse toute touche) Cette option permet de répondre en appuyant sur n'importe quelle touche. Elle peut être activée ou désactivée.

—**Call waiting (Appel en attente) Si cette fonction est activée, en cours d'appel** et lorsqu'un autre appel est reçu, il est possible de visualiser sur l'écran les informations concernant l'appel en attente. Pour activer cette fonction, il est nécessaire de s'adresser à

l'opérateur mobile. Il est possible de choisir entre :
·Query status (Interrogation état) Cette option permet de vérifier l'état du service d'appel en attente.
·**Activate (Activer)** Cette option permet d'activer la fonction appels en attente.
·**Deactivate (Désactiver)** Cette option permet de désactiver la fonction appels en attente.

－Call Divert (Transfert d'appel)
Lorsque cette fonction est activée, les appels entrants sont transférés vers le répondeur ou vers d'autres numéros de téléphone, en fonction de la configuration.
·Divert All Voice Calls (Transférer tous les appels). Il est possible de choisir entre :
~~ Query status (Interrogation état) Cette option permet de vérifier l'état du service de transfert d'appel.
~~ Activate (Activer) Cette option permet d'activer le transfert d'appel. Il est possible de choisir le numéro ou le répondeur vers lequel transférer les appels.
~~ Deactivate (Désactiver) Cette option permet de désactiver le transfert d'appel.

·Divert If Busy (Transfert si occupé)
La procédure est la même que pour le transfert d'appel normal.

·Divert If No Answer (Transfert si pas de réponse)
La procédure est la même que pour le transfert d'appel normal.

·Divert If Unreachable (Transfert si injoignable)
La procédure est la même que pour le transfert d'appel normal.

－**Call barring (Interdiction d'appels)**
Il est possible d'interdire tous les appels sortants, entrants, en roaming, internationaux sortants et internationaux entrants. La procédure est la même que pour le transfert d'appel normal.

19.4 Restore Factory Settings (Rétablir configuration d'origine)
Cette fonction permet de rétablir la configuration d'origine. Avant de l'activer, saisir le code du téléphone.

20. STK (Sim Tool Kits)
Si la carte SIM prévoit la fonction STK, le téléphone peut visualiser différents menus de premier niveau par différentes cartes STK.
Cette fonction doit être prévue par l'opérateur mobile. Pour l'utiliser, la fonction doit être prévue par l'opérateur de la carte SIM. Les fonctions disponibles dépendent entièrement du service fourni par l'opérateur.

21. MODES DE SAISIE
Il est possible de choisir différents modes de saisie de texte et de chiffres. Dans le menu **Text input settings** (Paramètres saisie texte), il est possible de choisir la langue de saisie souhaitée.
Dans tous les champs de message, appuyer sur la touche # pour changer le mode de saisie. En appuyant sur la touche #, il est possible de visualiser les icônes suivantes (sans description) en haut à droite de l'écran.

Appuyer une fois sur une touche pour obtenir la première lettre se trouvant sur la touche, deux fois pour obtenir la deuxième lettre, etc. Si l'on marque une courte pause, la dernière lettre saisie est acceptée et le téléphone attend la saisie de la lettre suivante.
Par exemple, en appuyant plusieurs fois sur la touche « 2 », il est possible de visualiser, les uns après les autres, les éléments suivants : « A », « B », « C », « 2 ».
Les caractères peuvent être saisis comme l'indiquent les listes suivantes :

21.1 MODE DE SAISIE - ANGLAIS

Touches	Caractères majuscules	Caractères minuscules
1	, . ? ! 1	, . ? ! 1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.2 MODE DE SAISIE - FRANÇAIS

Touches	Caractères majuscules	Caractères minuscules
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÍÏ	ghi4íï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUVúü8	tuvúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.3 MODE DE SAISIE - ESPAGNOL

Touches	Caractères majuscules	Caractères minuscules
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÍÏ	ghi4íï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUVúü8	tuvúü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.4 MODE DE SAISIE - ITALIEN

Touches	Caractères majuscules	Caractères minuscules
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2À	abc2à
3	DEF3ÈÉ	def3èé
4	GHI4Ì	ghi4ì
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ò	mno6ò
7	PQRS7	pqrs7

8	TUV8Ù	tuv8ù
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.5 MODE DE SAISIE - ALLEMAND

Touches	Caractères majuscules	Caractères minuscules
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÄÀ	abc2äà
3	DEF3É	def3é
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ö	mno6ö
7	PQRS7	pqrs7
8	TVU8Ü	tuv8ü
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.6 MODE DE SAISIE- NÉERLANDAIS

Touches	Caractères majuscules	Caractères minuscules
1	. , -? ! \@:#$/_1	. , -? ! \@:#$/_1
2	ABC2ÇÄÁÀÂ	abc2çäáàâ
3	DEF3ËÉÈÊ	def3ëéèê
4	GHI4ÏÍÌÎ	ghi4ïíìî
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖÓÒÔ	mno6öóòô
7	PQRS7	pqrs7ß
8	TUV8ÜÚÛÙ	tuv8üúûù
9	WXYZ9	wxyz9
0	Espace ou 0	Espace ou 0

21.7 MODE DE SAISIE - CHIFFRES

Appuyer sur la touche # pour choisir le mode de saisie des chiffres et appuyer sur les touches numériques correspondantes.

21.8 MODE DE SÉLECTION - SYMBOLES

Dans chaque mode de saisie, il est possible d'appuyer sur la touche * pour insérer les symboles suivants.

Touches	**Symboles**
*	**, . ' ? ! " @ ¥ _ ^ { } \ [~] | # ¤ % & ( ) * + - / : ; < = > ¡ § ¿**

Appuyer sur la touche 2/4/6/8 pour sélectionner l'option. Appuyer sur la touche écran Gauche pour confirmer l'option.

21.9 Attention

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de problèmes dérivant d'une utilisation du téléphone et des accessoires incorrecte ou non conforme aux consignes susmentionnées.

Les caractéristiques du téléphone peuvent varier légèrement par rapport aux descriptions contenues dans le présent manuel. Pour de plus amples informations, contacter le fournisseur ou le fabricant. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans préavis.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre téléphone est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé

avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de remplir toutes les conditions de garantie et d'exploiter ce produit pendant des années.

• Conservez le téléphone, ainsi que tous ses composants et accessoires, hors de portée des enfants.

• Maintenez le téléphone au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.

• N'utilisez pas ou ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.

• Ne stockez pas le téléphone dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent abréger la vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou fondre certains composants en plastique.

• Ne stockez pas le téléphone dans des zones de basse température. Lorsqu'il est en phase de chauffe (pour atteindre sa température normale), de l'humidité peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électroniques.

• N'essayez pas d'ouvrir le téléphone. Une manipulation inappropriée risque de l'endommager.

• Ne faites pas tomber le téléphone, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes.

• N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre téléphone.

• Ne peignez pas le téléphone. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

• Pour nettoyer l'objectif, utilisez un chiffon doux, propre et sec.

• N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager le téléphone et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous

• N'utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre téléphone ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche. Ce service vous conseillera et, si nécessaire, prendra les dispositions appropriées.

Informations importantes relatives à la sécurité

Sécurité relative à la circulation

N'utilisez pas de téléphone portatif lorsque vous êtes au volant d'un véhicule. Placez

toujours le téléphone dans son support ; ne le laissez pas sur le siège du passager ou dans un endroit d'où il pourrait tomber lors d'une collision ou d'un arrêt brusque.

N'oubliez pas que la sécurité sur la route est toujours une priorité !

L'utilisation et son environnement

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone s'il vous est interdit de l'utiliser, ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque.

N'utilisez le téléphone que dans sa position de fonctionnement normale.

Pour être en conformité avec les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques, utilisez exclusivement des accessoires agréés par ITT Monaco. Lorsque le téléphone est sous tension et que

vous l’avez sur vous, utilisez systématiquement un étui approuvé par ITT Monaco.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. Le téléphone peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques ; par conséquent, les personnes utilisant une prothèse auditive doivent ôter cette prothèse avant de porter le téléphone à leur oreille. Placez toujours le téléphone dans son support car l’écouteur peut exercer une attraction magnétique sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d’autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone car les informations qu’ils contiennent pourraient être effacées.

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés des signaux de

fréquences radioélectriques. Toutefois, certains équipements peuvent ne pas être protégés de ceux provenant de votre téléphone sans fil.

Pacemakers

Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 20 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil portatif et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont

conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu’il prodigue. Les personnes possédant des pacemakers

• Doivent toujours garder le téléphone à une distance supérieure à 20 cm (6 pouces) de leur pacemaker lorsque le téléphone est allumé.

• Ne doivent pas transporter le téléphone dans la poche d’une chemise.

• Doivent utiliser l’oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

• Si vous pensez qu’une interférence peut se produire, éteignez immédiatement votre téléphone.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. Dans ce cas, veuillez consulter votre prestataire de service.

Autres appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones cellulaires, peuvent être en interférence avec des appareils médicaux mal protégés.

Consultez un technicien ou le constructeur de l’appareil médical pour déterminer s’ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre téléphone dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l’utilisation. Les centres hospitaliers oude santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les système électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur (par exemple, les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag). N’hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Installations avec inscriptions spécifiques

Éteignez votre téléphone dans toute installation où des inscriptions en interdisent l’utilisation.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les signes et instructions. Des étincelles dans certaines zones peuvent provoquer une explosion ou le feu, causant des blessures corporelles graves voire mortelles.

Il est recommandé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils se trouvent dans une station-essence (station-service). Il leur est rappelé qu'ils doivent examiner attentivement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution), dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane), des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière, les poudres métalliques et toute autre zone où il vous est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance du téléphone ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'unité Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement téléphonique sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre téléphone dans les avions est interdite. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation de téléphones sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut endommager le réseau des téléphones sans fil et peut être illégale.

En cas de non-respect de ces instructions, le contrevenant peut encourir la suspension ou l'annulation des services téléphoniques, ou encore une action en justice, voire les deux.

Informations relatives à la certification (SAR)

CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone portatif est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites définies pour l'exposition à l'énergie liée à la fréquence radio, recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font l'objet de directives et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques.

Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de la santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones portatifs est fondée sur une unité de
mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg. *Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le

SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé et la sécurité des utilisateurs et de toute autre personne. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone lors des tests de conformité aux normes est de 0,70 W/kg. Même si les niveaux SAR mesurés varient selon les téléphones et les positions, tous sont conformes aux exigences de l'Union Européenne en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Ce produit est conforme aux règles d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé en position normale contre l'oreille ou placé à 1,5 cm au moins du corps. Lorsque le téléphone est porté sur le corps, dans un étui, un clip ceinture ou un support, cet élément ne doit pas contenir de métal et doit placer le produit à 1,5 cm au moins du corps.

* La limite SAR applicable aux téléphones portatifs utilisés par le public est de 2,0 watts/ kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu de dix grammes. Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour la population et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Réglementation WEEE

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fine de vie au sien de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tour autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.